



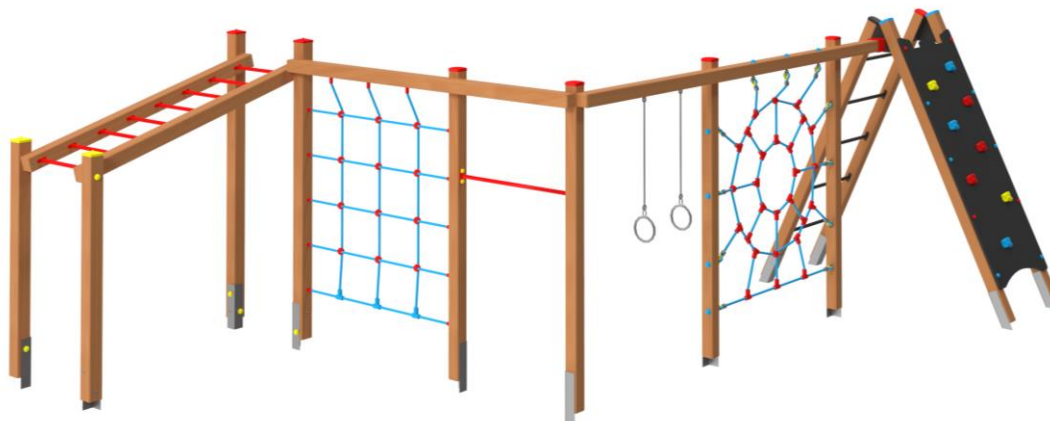

System Aktiv Zestaw 32 Kratownica z drabinami



| | |
|--|--|
| Symbol | 32 |
| Grupa wiekowa: | do 13 lat |
| Max wysokość swobodnego upadku: | 1,90 m |
| Wymiary urządzenia (dł. x szer.) | 6,58m x 4,75m |
| Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.) | 9,58m x 7,75m |
| Sposób montażu w podłożu | Betonowa stopa (głębokość posadowienia 0,6m) |
| Przeznaczenie | Publiczne i prywatne place zabaw |
| Bezpieczeństwo | Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009 |

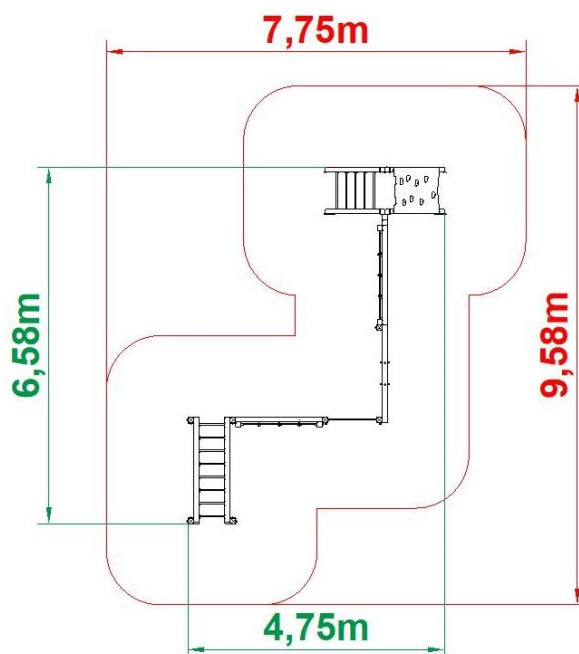

Widok z góry – główne wymiary urządzenia i rozmiar powierzchni zderzenia



W skład zestawu wchodzi:

- Drabina pozioma
- Kratownica linowa
- Drążek
- Kółka gimnastyczne
- Pajęczyna
- Drabinka szczeblowo wspinaczkowa

Opis produktu:

- konstrukcja nośna wykonana z belek drewnianych o profilu kwadratowym 90x90 mm
- deski sosnowe
- siatka z liny zbrojonej w opolocie z liny
- montaż na metalowych kotwach (opcjonalnie bezpośrednio w gruncie impregnacja 4 klasa)
- kotwa metalowa - ocynkowana ogniowo
- łączniki metalowe (śruby, nakrętki, podkładki) ocynkowane, DIN 603, PN-EN 17050, PN-EN 45014
- urządzenia montowane na stałe w gruncie
- wymagana nawierzchnia amortyzująca: żwirek, piasek, kora, guma

Instrukcja montażu:

- montaż urządzenia przeprowadzany jest przez pracowników, lub upoważnionych przedstawicieli Firmy Aktiv
- miejsce montażu powinno być poziome, wolne od zanieczyszczeń
- odległość od budynków powinna wynosić minimum 10m
- strefa bezpieczna urządzenia nie może pokrywać się ze strefą innego z urządzeń występujących na tym samym placu zabaw
- urządzenie nie może zawierać niedozwolonych otworów (8mm - 25mm, 89mm - 230mm)
- montaż na metalowych kotwach (opcjonalnie bezpośrednio w gruncie impregnacja 4 klasa)
- końce śrub zabezpieczone są metalowym lub plastikowym kołpakiem

Ogólna instrukcja użytkowania i konserwacji:

- korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej
- urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem
- producent zaleca trzy rodzaje kontroli:
 - **regularną - cyklicznie raz w tygodniu**
(Sprawdzanie czystości wokół urządzenia, usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń, sprawdzenie kompletności urządzenia, ogólne sprawdzenie wytrzymałości)
 - **szczegółową - cyklicznie raz na sześć miesięcy**
(Czynności z kontroli regularnej, sprawdzenie wszystkich połączeń - ewentualne dokręcenie, sprawdzenie stabilności słupów z kotwą, sprawdzenie stanu zużycia części ruchomych - jeżeli takie występują, wyczyszczenie urządzenia)
 - **podstawową - cyklicznie raz w roku**
(Czynności z kontroli regularnej oraz szczegółowej, sprawdzenie stanu elementów nośnych w ziemi, odświeżenie Impregnatem do drewna - jeżeli zachodzi taka potrzeba)