




## Bujak na sprężynie AK 013 STATEK



<b>Symbol</b>	<b>AK 013 Statek</b>
<b>Grupa wiekowa/ilość użytkowników:</b>	3-6 lat/1 osoba
<b>Max wysokość swobodnego upadku:</b>	0,50m
<b>Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)</b>	0,77m x 0,50m x 0,81m
<b>Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)</b>	4m x 4m
<b>Sposób montażu w podłożu</b>	Betonowa stopa (głębokość posadowienia 0,6m)
<b>Przeznaczenie</b>	Publiczne i prywatne place zabaw
<b>Skład zestawu/sposób użytkowania</b>	Urządzenie kołyszące - siedzisko z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg, przytwierdzone na wolnym końcu sprężyny zamocowanej w gruncie.
<b>Bezpieczeństwo</b>	Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009

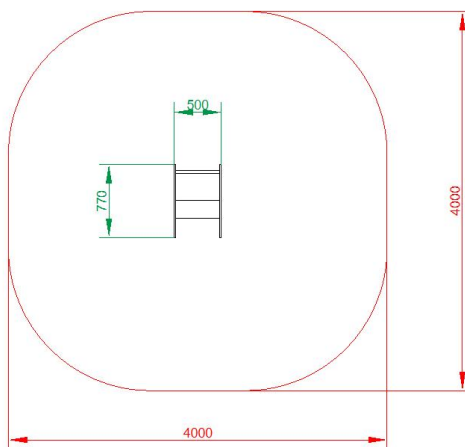

Widok z góry – rozmiar powierzchni zderzenia



#### Opis produktu:

- sprężyna oraz materiały metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo
- elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej
- elementy metalowe ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, chromianowanie i malowane proszkowe powłoką poliestrową zapewniające dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV
- panele i siedzisko z płyty PE-HD barwionego w pełnej masie, co daje całkowitą odporność na odbarwienia i promieniowanie UV
- zaślepki plastikowe (zgodne z PN-EN 1176)
- uchwyty/podnóżki (zgodne z PN-EN 1176)
- sprężyna stalowa (zgodna z PN-EN 1176)
- urządzenia montowane na stałe w gruncie

#### Dane techniczne:

- długość: 0,77m,
- szerokość: 0,50m,
- wysokość: 0,81m,
- wysokość swobodnego upadku: 0,50m,
- strefa upadku: 4m x 4m

#### Instrukcja montażu:

- montaż urządzenia przeprowadzany jest przez pracowników, lub upoważnionych przedstawicieli Firmy Aktiv
- miejsce montażu powinno być poziome, wolne od zanieczyszczeń
- odległość od budynków powinna wynosić minimum 10m
- strefa bezpieczna urządzenia nie może pokrywać się ze strefą innego z urządzeń występujących na tym samym placu zabaw
- urządzenie nie może zawierać niedozwolonych otworów (8mm - 25mm, 89mm - 230mm)
- końce śrub zabezpieczone są metalowym lub plastikowym kołpakiem

#### Ogólna instrukcja użytkowania i konserwacji:

- korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej
- urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem
- producent zaleca trzy rodzaje kontroli:
  - regularną - cyklicznie raz w tygodniu  
(Sprawdzanie czystości wokół urządzenia, usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń, sprawdzenie kompletności urządzenia, ogólne sprawdzenie wytrzymałości)
  - szczegółową - cyklicznie raz na sześć miesięcy  
(Czynności z kontroli regularnej, sprawdzenie wszystkich połączeń - ewentualne dokręcenie, sprawdzenie stabilności słupów z kotwą, sprawdzenie stanu zużycia części ruchomych - jeżeli takie występują, wyczyszczenie urządzenia)
  - podstawową - cyklicznie raz w roku  
(Czynności z kontroli regularnej oraz szczegółowej, sprawdzenie stanu elementów nośnych w ziemi, odświeżenie impregnatem do drewna - jeżeli zachodzi taka potrzeba)