




System Aktiv 12 Średnia Forteca



Symbol	12
Grupa wiekowa	do 13 lat
Max wysokość swobodnego upadku:	do 1m
Wymiary urządzenia (dł. x szer.)	6,52m x 4,68m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	10,52m x 7,68m
Sposób montażu w podłożu	Betonowa stopa (głębokość posadowienia 0,6m)
Przeznaczenie	Publiczne i prywatne place zabaw
Bezpieczeństwo	Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009

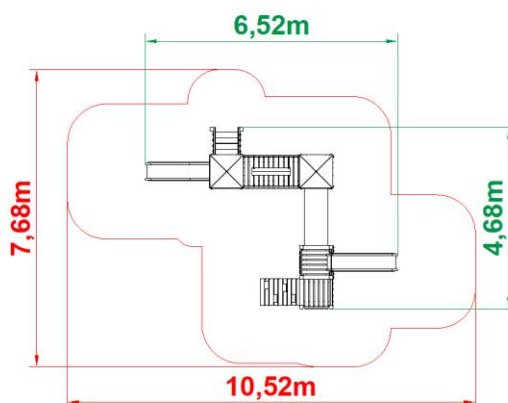

Widok z góry – główne wymiary urządzenia i rozmiar powierzchni zderzenia



W skład zestawu wchodzi:

- Wieża 900 x3
- Wieża 500 x1
- Dach czterospadowy x2
- Schody z barierami 900 x1
- Zjeżdżalnia 900 x2, dł. ślizgu 200cm
- Trap 500 x1
- Belka balans z osłonami x1
- Tunel x1
- Bariera kółko – krzyżyk x1
- Bariera szczeblowa x3
- Panel z rysunkiem x2
- Flaga x1

Opis produktu:

- konstrukcja nośna wykonana z belek drewnianych o profilu kwadratowym 90x90 – fazowane
- poręcz drewniane – frezowane
- podstawa podestów, deska od czoła 100 x 30 x 680
- podstawa podestów, deska od czoła 100 x 30 x 860
- podstawa schodów, deska 140 x 42 x 1850
- sztachety HPL - fazowane obustronnie
- daszek HPL - fazowany obustronnie
- zjeżdżalnie, daszki wykonane w techniczne wielowarstwowej (laminat z włókna szklanego utwierdzony żywicą)
- montaż na metalowych kotwach, kotwa metalowa – ocynkowana ogniowo
- drążki zabezpieczające - metalowe malowane proszkowo
- łączniki metalowe (śruby, nakrętki, podkładki) ocynkowane, DIN 603, PN-EN 17050, PN-EN 45014
- urządzenia montowane na stałe w gruncie
- wymagana nawierzchnia amortyzująca: żwirek, piasek, kora, guma

Instrukcja montażu:

- montaż urządzenia przeprowadzany jest przez pracowników, lub upoważnionych przedstawicieli Firmy Aktiv
- miejsce montażu powinno być poziome, wolne od zanieczyszczeń
- odległość od budynków powinna wynosić minimum 10m
- strefa bezpieczna urządzenia nie może pokrywać się ze strefą innego z urządzeń występujących na tym samym placu zabaw
- urządzenie nie może zawierać niedozwolonych otworów (8mm - 25mm, 89mm - 230mm)
- montaż na metalowych kotwach (opcjonalnie bezpośrednio w gruncie impregnacja 4 klasa)
- końce śrub zabezpieczone są metalowym lub plastikowym kołpakiem

Ogólna instrukcja użytkowania i konserwacji:

- korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej
- urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem
- producent zaleca trzy rodzaje kontroli:
 - **regularną - cyklicznie raz w tygodniu**
(Sprawdzanie czystości wokół urządzenia, usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń, sprawdzenie kompletności urządzenia, ogólne sprawdzenie wytrzymałości)
 - **szczególą - cyklicznie raz na sześć miesięcy**
(Czynności z kontroli regularnej, sprawdzenie wszystkich połączeń - ewentualne dokręcenie, sprawdzenie stabilności słupów z kotwą, sprawdzenie stanu zużycia części ruchomych - jeżeli takie występują, wyczyszczenie urządzenia)
 - **podstawową - cyklicznie raz w roku**
(Czynności z kontroli regularnej oraz szczególnej, sprawdzenie stanu elementów nośnych w ziemi, odświeżenie impregnatem do drewna - jeżeli zachodzi taka potrzeba)